Руководство пользователя

- Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Предоставление услуг сторонними поставщиками может быть приостановлено или прекращено в любое время. и компания Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно возможности использования в будущем сторонних услуг и содержимого
- Данный продукт содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-35364M Rev.1.5 Russian. 08/2014



- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или и специализированную службу технической помощи. Если вы увиде споманный автомобиль, не представляющий серьезной опасности поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или
- Впажность и жидкость любого типа могут повредить части или
 электросхемы телефона.
 Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже
 включено, выключите его и сразу извлечите аккумулятор (если
 не удается выключить устройство или извлечь аккумулятор, не
 прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство попотенцем и
 отнесите в сервисный центр.
 В случае поладания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет
 цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия
 гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Меры предосторожности

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отк телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать

его влажными руками Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте сило воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения еским током увеличивается.

ые аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

- Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

 Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и
- повреждению вашего телефона. Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может

Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести
- к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние не емкость и срок службы аккумулятора. Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовани телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использовани Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничив использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электро Большинство электронных приборов излучают радиочастотные

сигналы. Телефон может создать помехи в их работе. цается использовать телефон рядом с кардиост

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см о кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно. Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор
- прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитес ризводителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучаю радиочастотных сигналов

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его

производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового ппарата, обратитесь к его производителю.

лючайте телефон в потенциально взры

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон не извлекая аккумулятора. В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте
- все указания, инструкции и предупреждающие знаки
- Не используйте телефон на автозаправочных станциях (станциях гехобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или кими веществами
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или ывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендация

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легколоступном месте. Предусмотрите чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время,
- дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
 Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отпожите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, пополед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
 Не делайте записей и не просматривайте список тепефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в тепефонной кини отвлекают внимание водителя от его соновной обязанности безопасного управления автомобилем. Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки затомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки затомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки
- билем. Рекомендуется набирать номер во время оста или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова вс
- время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера. Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе тепефона
- косновение контактов аккумупятора с метаппическими предметами может привести к возгоранин

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе

- телефона или разрядке аккумулятора
- Также воздействие магнитных полей может привести к поврежд также воздействие манитных полем вижет привести в повреждения карт с мантиной полосой, например кредитных и телефонных карт банковских книжек и посадочных талонов. Не используйте кейсы и аксесуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него Лисплей телефона может быть поврежден
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть ден, а электросхемы могут работать со сбоя

Если телефон оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света
- Продолжительный просмото видеозаписей и использование Flash-иго может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства

Помните о риске получения травм при использовании устройства При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка кет сократить срок его службы
- может сократить срок его службы.
 Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
 Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети. Аккумуляторы спедует использовать только по их прямому назначению.


Используйте только одобренные производителем аккуму.

плотызумие только одооренные производител рядные устройства, принадлежности и компо Использование универсальных аккумуляторов и может сократить срок службы телефона и приве

работе. Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компои не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Во время разговора по телефону соблюдайте следуюц
- ките телефон вертикально, как трубку стационарного телефона
- держите Тепецко в викрофон тепефона. Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может симить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

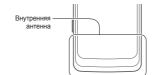

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время вождения звук высокой громкости может
- отвлечь ваше внимание и привести к аварии Каждый раз перед подключением наушников
- уменьшайте уровень громкости. Устанавливайт минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может акапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить акопившееся статическое эпектри

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

ние на телефон может привести к травме или поврежден Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение

действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острым предметами, это может привести к взрыву или возгорани

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе полвижны: настей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зул, экзема или пр дленно прекратить использование устройства обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или

- прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм р и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона

Не позволяйте детям пользоваться телефоном Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства

Аккуратно устанавливайте мобильные устроиства и и оборудование

• Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.

• Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушим безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифици специалистам

опециалистам Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или
- устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью. Доступ к службам экстренной помоши

иступ к служовы экстрентог помощи некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить этренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или обслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со спужбами экстренной помощь

- Безопасность личной информации и важных данных При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет
- режерьные колии и выих данных. компания Запівалія не несег ответственности за утерю данных. Перед утипизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

0

вызова

Запрет на распространение материала, зашищенного авторскими

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный ами. без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона— 0,845 ватт на килограмм. При обычном использован телефона — 0,845 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на бликайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

выдельномо редиченсогном этерлим. Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию дирактиве Свроительского сомов по радиноскорудовании (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите

Правильная утилизация изделия

Правильная утилизация изделия
(Использованное эпектрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



 (Для стран ЕС и других европейских стран, использующих // Диля стран Е-С и других европеиских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)
Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или улаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.


ими бытовыми отходами по окольши..... волы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумул Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенног союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указыва на то, что упаковка данного продукта не предназначендля повторного использования и подлежит утигизации Упаковку данного продукта запрешается использовать Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/ или буквенного обозначения.

изготовителя: In-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, In-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, In-Composition 447-742 Кореа In-Cyson, Könni-go, 443-742, Республика

Внешний вид устройства

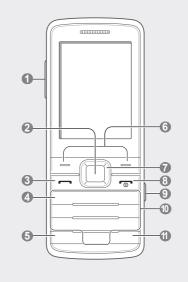

Клавиша громкости

экстренного сообщения»

громкости звуков устройства; в режиме меню — переход между пунктами меню; отправка экстренного сообщения См. раздел «Активация и отправка

Клавиша подтверждения Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода; в режиме ожидания — переход в режим меню В некоторых регионах, а также

у отдельных операторов мобильной

связи клавиша может иметь другое

0 Кпавиша вызова вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу

вызовов и сообщений

Клавиша голосовой почты В режиме ожидания — прослушивание голосовой почты (нажмите и удерживайте)

Клавиша блокировки клавиатуры В режиме ожидания — блокиро или снятие блокировки клавиш

(нажмите и удерж Программные клави

Выполнение действий, названия которых указаны в нижней строке

Клавиша профиля «Без звука» В режиме ожидания — вкл

включения камеры Алфавитно-цифровые клавиши

в режим ожидания

Клавиша камеры

4-позиционная клавища

навигации Переход между пунктами меню;

в режиме ожидания — переход

к пользовательским меню (вверх

вниз. влево, вправо), выполнение

Вид главного экрана по умолчанию и состав пользовательских меню

зависят от оператора мобильной

виша питания/завер

завершение вызова: в режиме

В режиме ожидания нажмите и удерживайте эту клавишу для

Включение и выключение устройства (нажмите и удерживайте)

выключение профиля «Без звука»

В верхней части дисплея могут отображаться следующие

Зна- нок	Описание	Зна-	Описание
Zad	Уровень сигнала		Роуминг (за
G	Установлено соединение с сетью GPRS	R	пределами зоны обслуживания домашней сети)
B	Установлено соединение с сетью EDGE	*	Включена беспроводная связ Bluetooth
35	Установлено соединение с сетью UMTS	B	Выполняется просмотр веб-страниц
35 ⁺	Установлено соединение с сетью HSDPA	®	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей
P	Выполняется вызов		Устройство
Ĉ	Включена		подключено к ПК
	переадресация вызовов	a	Новое SMS-сообщение
曫	Включена функция отправки экстренных сообшений	26	Новое MMS-сообщение
(3)	Включен сигнал	2	Новое сообщение электронной почть
<u></u>	будильника Включено FM-радио	8	Новое сообщение голосовой почты
10	FM-радио отключено	(111)	Установлена карта памяти
	Выполняется воспроизведение музыки	(Включен профиль «Обычный»
%	Воспроизведение	×	Включен профиль «Без звука»
	музыки приостановлено	(11111)	Уровень заряда аккумулятора
		10:00	Текущее время

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM- или




2. Вставьте аккумулятор и установите его крышку на место.



Зарядка аккумулятора

1. Подсоедините зарядное 2. После завершения зарядки устройство. отсоедините зарядное К розетке сети переменного тока

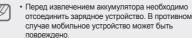

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется Зарядное устройство не оснащено выключ питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки телефона. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



- После форматирования на ПК карты памяти могут стать несовместимыми с мобильным устройством Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи этого устройства.
- Частые запись и удаление данных сокращают срок службы карты памяти
- 1. Снимите крышку аккумулятора.
- 2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



3. Установите на место крышку аккумулятора

Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения



Квадратные скобки — клавиши телефона завершения вызова).

Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, **«Сохранить»** обозначает программную клавишу **Сохранить**.

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, выполните следующие

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [🖜].
- 2. Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).
- 3. После запуска мастера установки настройте устройство в соответствии со своими предпочтениями, следуя

При полной разрядке аккумулятора или его влечении из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

Чтобы выключить устройство, выполните действие, приведенное в шаге 1

Работа с меню

Чтобы перейти к меню устройства, выполните следующие

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу **<Меню**>.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи

- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши **<Bыбор>**, **<Cохранить>** или клавишу подтверждения.
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>, для возврата в режим ожидания — клавишу [тот].



- Для доступа к некоторым меню требуется ввести РIN-код 2, который предоставляется вместе с SIM-или USIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер
- 2. Нажмите клавишу [-], чтобы набрать номер. клавишу < Опции> → выберите пункт Видеовызов.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите
- 2. Для ответа на видеовызов нажмите программную клавишу <Камера вкл.>, чтобы вызывающий абонент мог видеть вас через объектив камеры.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [•••].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** ightarrow **Профили** звука.
- 2. Выберите используемый профиль



- Если используется профиль «Без звука» отрегулировать громкость мелодии вызова невозможно.
- 3. Нажмите программную клавишу < Измен.>
- 4. Выберите пункт Громкость.
- 5. Перейдите к пункту Сигнал вызова
- 6. Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиши навигации (влево и вправо) и нажмите программную клавишу <Сохранить>.

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора используйте



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использова громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора

Выбор мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настр-ки** ightarrow **Профили**
- 2. Выберите используемый профиль



Если используется профиль «Без звука», сменить мелодию вызова невозможно

- 3. Нажмите программную клавишу < Измен.>
- 4. Выберите пункт Мелодия вызова или Мелодия видеовызова
- 5. Выберите мелодию

Для переключения на другой профиль выберите его

Набор номера из списка последних вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [---]
- 2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации (влево или вправо).
- 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации (вверх или вниз).
- 4. Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [—].

Ввод текста

е режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АВС нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода на родном языке зависит от региона.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [X].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [+].

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавищи в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, нажмите клавишу навигации (вверх или вниз), чтобы выбрать другое слово.

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

Прочие возможности ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Стереть>**. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу <Стереть>
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Добавление контакта



В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее задает область памяти, в которой должны сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которой сохраняются контакты. в режиме меню выберите пункт **Контакты** ightarrow нажмите программную клавишу <Опции $> \rightarrow$ Настройки \rightarrow Сохранять контакты → выберите область памяти

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>
- 2. Выберите пункт Добавить в Контакты → выберите область памяти (при необходимости) — **Создать** контакт.
- 3. При необходимости выберите тип номера
- 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Для сохранения контакта нажмите клавишу подтверждения или нажмите программную клавишу **<Опции>** → выберите пункт **Сохранить**.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Создать** сообщение
- 2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже. 3. Введите текст сообщения. *См. «Ввод текста».* Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 6.
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4. 4. Перейдите вниз к панели инструментов.
- 5. Перейдите влево или вправо к значку и добавьте
- 6. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Входящие**.
- 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание

Ложные вызовы

или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт ${f Hactp-кu} o {f Bызовы} o {f Ложный вызов} o {f Горячая клавиша ложного вызова}.$

Выполнение ложного вызова

- В режиме ожидания нажмите клавишу навигации (вниз) и удерживайте ее в таком положении.
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации (вниз) четыре раза.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи

Включение функции отправки экстренных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщ.** → **Настройки** > SOS сообщения → Параметры отпр 2. Выберите пункт Отправка SOS, чтобы включить

функцию отправки экстренных сообщений.

- 3. Выберите пункт Получатели, а затем нажмите программную клавишу <Поиск> → выберите пункт Контакты, чтобы открыть список контактов. В список получателей также можно добавить номер с
- кодом страны (с префиксом «+»). Перейдите к шагу 5. 4. Выберите контакт.
- По завершении нажмите клавишу подтверждения чтобы сохранить получателей.
- 6. Выберите пункт Повтор и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение 7. Нажмите программные клавиши <Назад> → <Да>

Отправка экстренного сообщения

- 1. При заблокированной клавиатуре нажмите клавишу громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Устройство переключится в экстренный режим и экстренное сообщение будет отправлено.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу []

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении телефоном новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет новый телефонный номер указанным получателям. Благодаря этой функции увеличиваются сы обнаружить и вернуть утерянное устройство Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

- В режиме меню выберите пункт Настр-ки Безопасность → Оповещение о смене S 2. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>
- При первом использовании функции Оповет о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль 3. Выберите пункт Оповещение о смене SIM, чтобы
- включить функцию оповещения о смене SIM-карты
- Выберите пункт Получатели, а затем нажмите программную клавишу <Поиск> → выберите пункт **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Можно также ввести номер телефона, включая код страны (с префиксом «+»). Перейдите к шагу 6.
- 5. Выберите контакт.
- 6. По завершении нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей. 7. Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- 8. Нажмите клавишу подтверждения ightarrow программную
- клавишу <Принять>

Камера

к шагу 5.

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для включения камеры
- 2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения
- 3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение 4. Если необходимо выбрать режим фокусировки, нажмите
- ишу навигации (влево). Чтобы выбрать режим автоматической фокусировки. перейдите к шагу 6. Чтобы выбрать режим ручной фокусировки, перейдите
- 5. Нажмите клавишу навигации (вниз), чтобы сфокусироваться на экране предварительного Чтобы отменить переход в режим ручной фокусировки.
- нажмите клавишу навигации (вниз) еще раз. 6. Для выполнения снимка нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры. Снимок будет сохранен автоматически.

Просмотр снимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** \rightarrow **Картинки** → укажите файл снимка.

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу камеры для включения камеры.
- 2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображени
- 3. Нажмите клавишу [1], чтобы переключиться в режим 4. Направьте объектив камеры на объект съемки
- 5. Чтобы начать видеозапись, нажмите клавишу подтверждения или клавишу камеры. 6. Для остановки записи нажмите клавишу подтверждения

или программную клавишу **<Стоп>**. Видеозапись будет

сохранена автоматически. Просмотр видеозаписей

и настройте изображение.

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** ightarrow **Видео** ightarrow

Декларация соответствия Samsung Electronics заявляет, что данное устройство удовлетворяет основным требов оответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для просмотра декларации соответствия перейдите на веб-сайт www.samsung.com/mobile_doc.

C € 0168